Jei jums reikia nestandartinio ilgio gaminių, susisiekite su „Peikko“ inžinierių komanda

Prieš liejant betoną, pritvirtinkite ARBOX® jungčių armavimo elementą projekte numatytoje vietoje, prikaldami jį prie medinių klojinių arba pritvirtindami prie anksčiau sumontuotos armatūros.

Į klojinį supilkite betoną.
Nuėmus klojinius, matomas ARBOX® elemento plieninis dangtis.

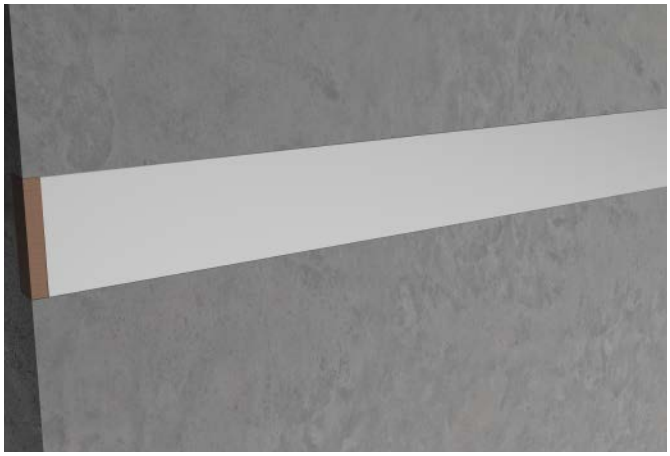

Nupjaukite ARBOX® elemento dangtį laikančias juostas ir jį nuimkite (plaktuku ar kt.).

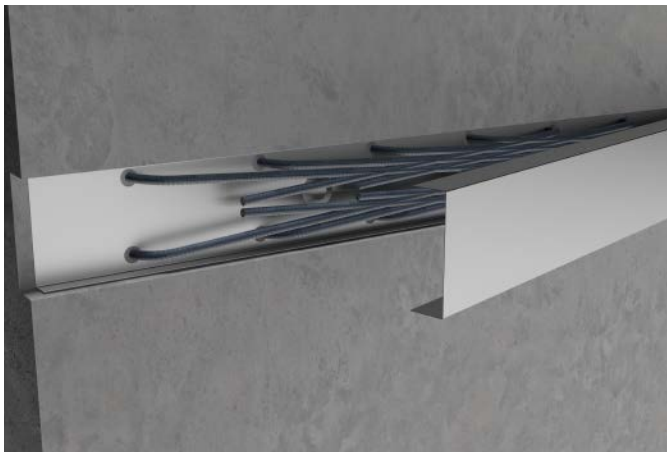

Atlenkite armatūros strypus naudodami tinkamą atlenkimui įrankį (pvz. vamzdį, kurio vidinis skersmuo ne daugiau kaip du kartus didesnis už strypų skersmenį). Strypai privalo būti atlenkti į statmeną klojiniui padėtį.

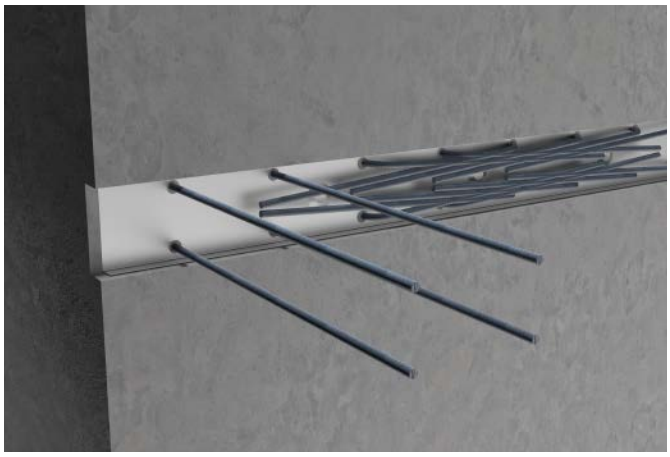

ARBOX K ir C modelių atveju, ištiesinus armatūros kilpas, reikia pašalinti polistireno bloką.

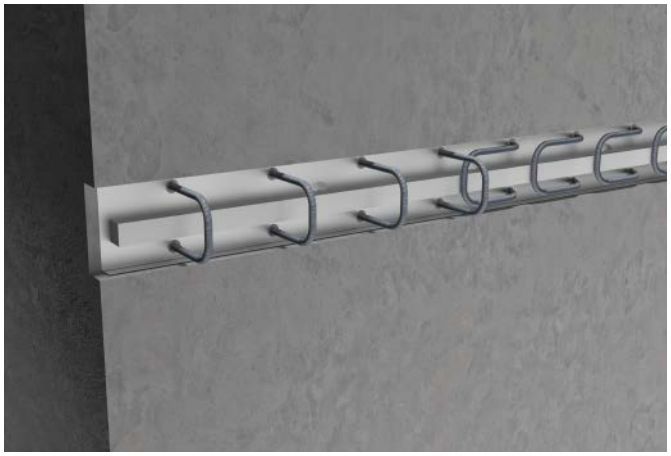
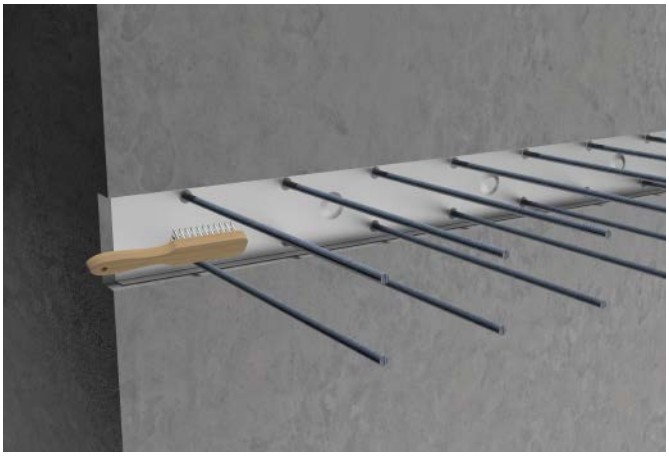
Pašalinkite betono apnašas. Atlenkus strypus į projektinę padėtį, juos jau galima naudoti užlaidai su kitos konstrukcijos armavimu. Užlaidos ilgis yra l_0.